Scie carrelage à eau électrique

(DIMAS-TS230F)

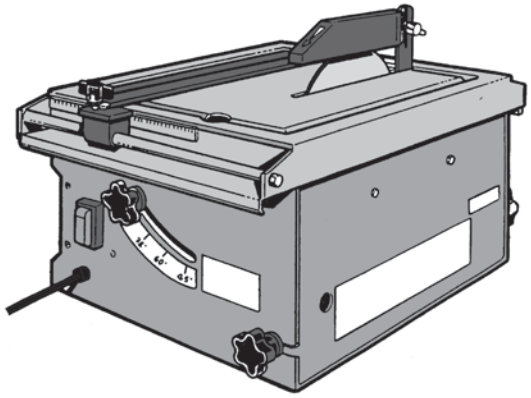

Pour votre sécurité et votre confort, Kiloutou accompagne ses machines d'un ensemble de sécurité (gants, lunettes, masque) qui n'est facturé que s'il est ouvert. Cette machine projette de l'eau face à l'utilisateur : prévoyez un vêtement imperméable (disponible dans votre magasin en diverses tailles).

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

Février 2014

www.kiloutou.fr

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	**750 W**
Voltage :	**220/240 V**
Consommation :	**750 W (4 Amp.)**
Groupe électrogène :	**1500 VA**
Diamètre Disque :	**230 mm**
Épaisseur Maxi. : :	**10 mm**
Dimensions :	**49 x 38 x 35 cm**
Poids :	**29 kg**
Emissions de CO_2 :	**0 g**

ACCESSOIRES FOURNIS

- Règle guide de coupe
- Protège-disque

CONSOMMABLES

- Éliminateur laits de ciment, code 71050
- Disq.D.230 topaze forfait / jour, code 36119

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

- Gant PVC dos aéré, code 20009
- Lunettes masque, code 20010
- Arceau anti-bruit, code 20001

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Matériel devant impérativement être électriquement relié à un conducteur de terre et à un disjoncteur différentiel 30 mA.

ATTENTION : Ne jamais travailler à sec.

ATTENTION : Portez des éléments de protection (lunettes ou surlunettes notamment).

- Le manuel de l'opérateur est disponible sur simple demande.
- Se familiariser avec la machine avant de commencer le travail.
- Ne pas dépasser les limites d'utilisation du matériel.
- Interdiction formelle de remplacer le disque diamanté par un disque carbo ou une lame de scie.
- Arrêtez le travail en cas d'anomalie électrique ou mécanique.
- Prendre connaissance des avertissements portés sur la machine.
- S'assurer que la machine est raccordée à une prise de courant équipée d'un conducteur de terre et reliée à un disjoncteur différentiel 30 mA.
- Portez des gants pour tenir le carrelage.
- Placez la machine à hauteur de travail : ne pas travailler machine au sol.
- Ne pas transporter la machine lorsque le moteur fonctionne.
- Éloignez les enfants de la zone de travail.
- Ne jamais laisser la machine sans surveillance si le moteur tourne.
- Ne pas travailler si des conducteurs électriques sont au sol ou à proximité.
- Si utilisation de rallonge électrique, vérifiez que la section est suffisante (3 x 1,5 mm^2 minimum).
- Débranchez la machine pour toute intervention.
- Respectez le sens de rotation du disque si montage par les soins de l'utilisateur.
- Ne jamais tronçonner sans le carter de protection du disque.
- Portez des équipements de protection : tenue adéquate, protections auditives, gants, masque de protection des yeux.

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

MISE EN SERVICE

1 Placez la machine sur un support vous permettant de travailler confortablement (table, établi...).

2 Ouvrir le tiroir à eau (**C**), en desserrant les boutons moletés (**B**). Vérifiez que le tuyau d'arrosage du disque est bien en place et raccordé à la pompe.

3 Remplissez le bac jusqu'au niveau indiqué (trou de trop-plein).

4 Avant de brancher la machine, assurez-vous que l'interrupteur (**A**) est en position "arrêt".

5 Branchez la machine sur le secteur (220 V / prise terre / disjoncteur différentiel 30 mA).

6 Réglez le guide latéral (**F**) en vous servant des vis (**G**) ou boutons moletés situés aux extrémités.

7 Vous pouvez inverser la position du guide en desserrant totalement une extrémité et en faisant passer le guide par dessus le disque ; refixez-le de l'autre côté à la distance souhaitée.

8 Pour effectuer une coupe précise, le guide doit être fermement bloqué.

9 Présentez le carrelage sur le plateau de la machine en le calant contre le guide (coupe droite) et en le faisant avancer lentement et régulièrement.

10 Ne forcez pas sur le disque : si celui-ci ralentit, relâchez la pression.

11 Une coupe lente évitera les éclats sur tracé de coupe.

12 Si la coupe est mal engagée, ne cherchez pas à rectifier la ligne en appuyant latéralement sur le disque ; retirez le carreau et recommencez.

13 Rajoutez fréquemment de l'eau dans le bac et nettoyez-le régulièrement (notamment le filtre de pompe).

14 Dès le travail terminé, arrêtez le moteur, vidangez le réservoir et nettoyez la machine (plateau et côtés).

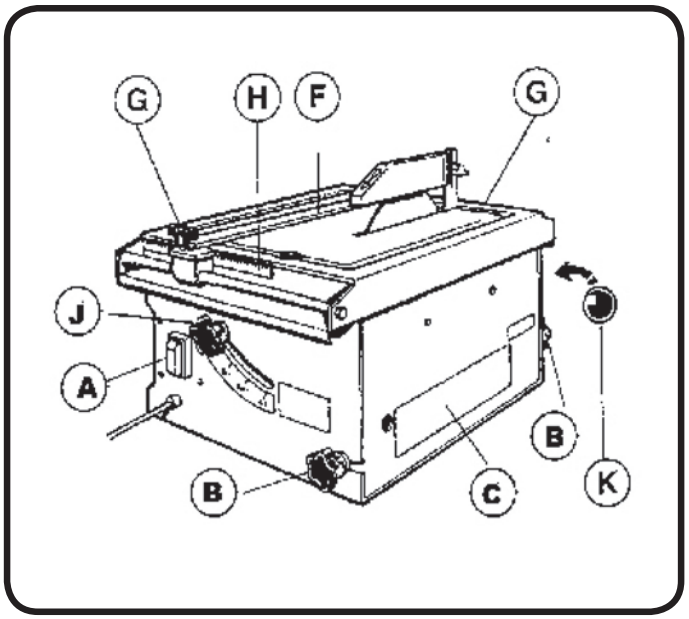

CONSEILS

- Cette machine vous permet de couper pratiquement toutes sortes de carrelages dont l'épaisseur ne dépasse pas 10 mm. Attention aux carreaux de grès qui peuvent poser un problème de dureté. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur la possibilité d'utiliser ce type de machine avec votre carrelage.
- Préparez, si possible à l'avance, tous vos tracés pour gagner en temps de travail.
- La machine est équipée d'un dispositif de coupe en angle qui vous permet de faire des coupes d'onglets pour les plinthes par exemple.
- Pour obtenir ce résultat, desserrez les boutons moletés (**J**) et amenez le curseur en face du repère souhaité sur le secteur gradué en degrés.
- Resserrez les boutons moletés.
- Attention : dans cette position, il faut tenir compte de l'angle pour respecter les distances souhaitées par rapport au bord et au trait de scie.
- Si vous constatez une réduction ou un arrêt de l'arrosage du disque, arrêtez la machine et ouvrez le tiroir. Nettoyez le bac, le filtre de pompe et le tube d'arrosage du disque.
- Remontez le tout et remettez de l'eau propre. Remettez en route, l'arrosage doit reprendre.
- Changez fréquemment l'eau du bac sans attendre qu'elle soit trop chargée en déchets et boue.

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

COU230

et sous l'appellation constructeur

COUPE CARRELAGE PORTA 220V 1CV

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
> Directive machine 2006/42/CE (machines à partir du 29/12/2009) 98/37/CE (machines du 12/08/98 au 29/12/2009) 89/392/CEE (machines avant le 12/08/98) **> Directive CEM 89/336/CEE (Machines avant le 20/07/2007) ou 2004/108/CEE (Machines à partir du 20/07/2007)** **> Directive basse tension 73/23/CE (Machines avant le 16/01/2007) ou 2006/95/CE (Machines à partir du 16/01/2007)**	

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

kiloutou
LOCATION ▪ MATERIEL ▪ SERVICES